


本製品で、Android®端末をご利用になる場合、次の手順にしたがってお読みください。

本書では、別紙の「接続ガイド」で、本製品の設置や接続が完了しているものとして説明しています。

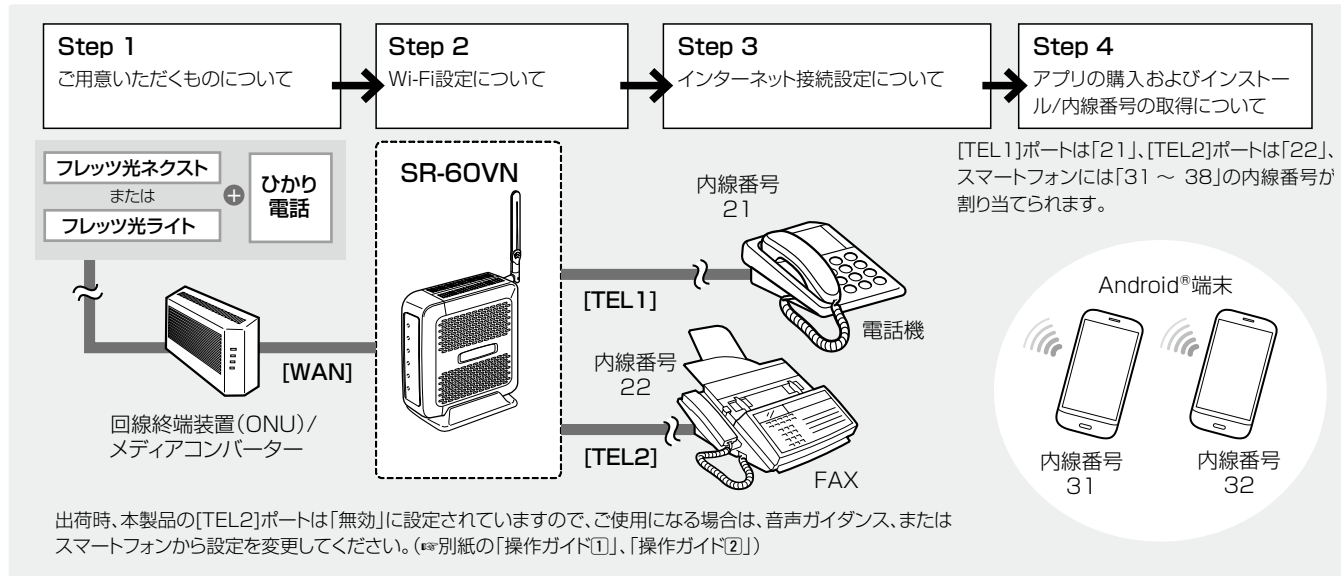

Step 1 ご用意いただくものについて

□ Android®端末 (2014年6月現在)

推奨機種は、GALAXY SIII、GALAXY SIIIαです。

※Android OS 4.0以降の機種に対応しています。

※最新の情報については、AGEphone Businessのホームページにてご確認ください。

http://agephone.biz/smartphone/android_spec/

※一部の機種では正しく表示されない場合、または一部機能が使用できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

Android®端末の操作やアカウントの設定については、お使いの端末に付属の取扱説明書をご覧ください。

※本書中の画面は、OSのバージョンや設定によって、お使いの端末と多少異なる場合があります。

※本書で掲載している画面はイメージであるため、実際の画面とは異なる場合があります。


□ Googleアカウント

Google Play™でアプリを購入、ダウンロードするために必要です。

※アカウントをお持ちでない場合は、設定をはじめる前に取得し、ログインしてください。

□ Wi-Fi環境 (本製品の無線LAN)

出荷時のSSIDは「icom_wlan」、パスワードは本製品本体のシリアルシールに記載されている「WAN側MACアドレスの下4桁」+「7777」に設定されています。

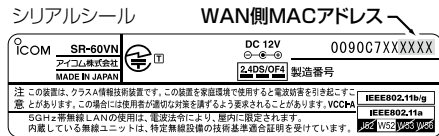

Step 2 Wi-Fi設定について

1 ホーム画面の「アプリ」→「設定」→「Wi-Fi」の順にタップして、Android®端末のWi-Fiを「ON」にします。

2 表示された画面で本製品のSSID「icom_wlan」を選択して、「パスワード」(大文字)を入力します。



表示された画面で、「icom_wlan」を選択します。



本製品の[WAN側MACアドレスの下4桁]+「7777」を、パスワード欄に入力します。




Wi-Fi電波マークが表示されていることを確認します。

Step 3 インターネット接続設定について

ホーム画面の「ブラウザ」をタップして、プロバイダーから通知された内容を下記の手順で入力します。


※2台目以降の端末を設定するときは、手順2の操作は不要です。(□の画面は表示されません。)

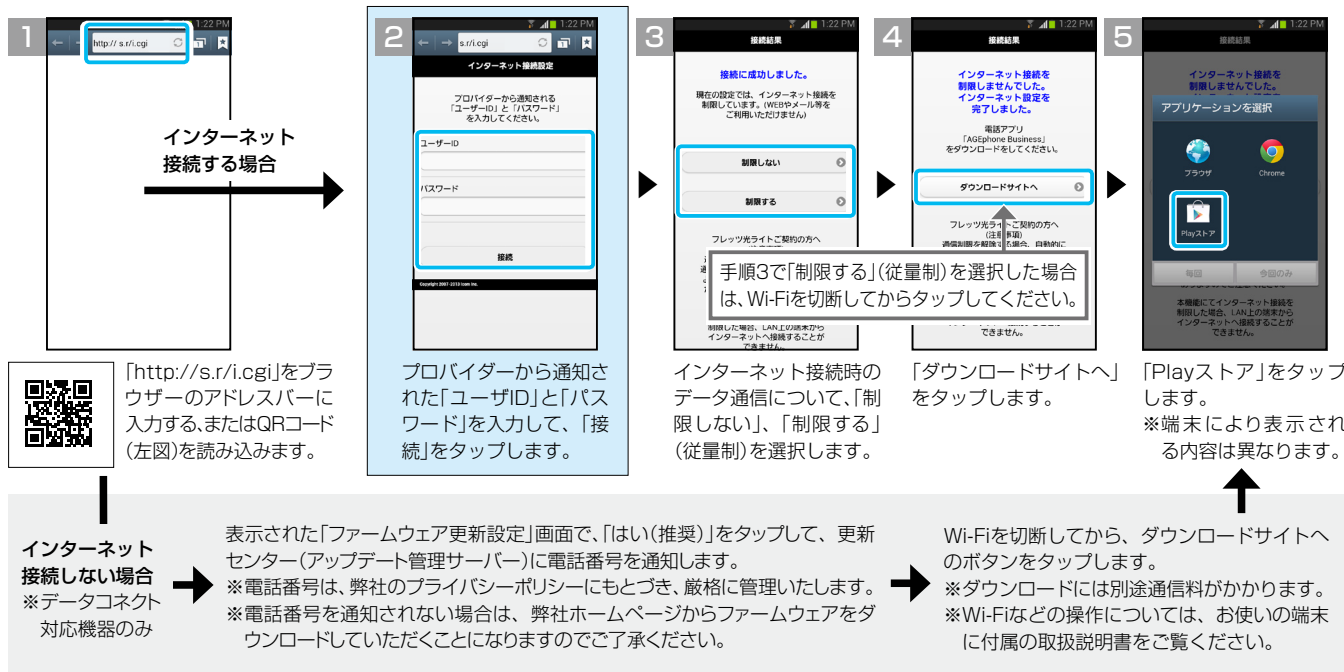

Step 4 アプリの購入およびインストール/内線番号の取得について

Google Play™が起動したら、「AGEphone Business」をインストールして、内線番号を取得します。

※ご使用になる端末でGoogleアカウント登録していないときは、Google Play™起動時にアカウントを求める画面が表示されます。

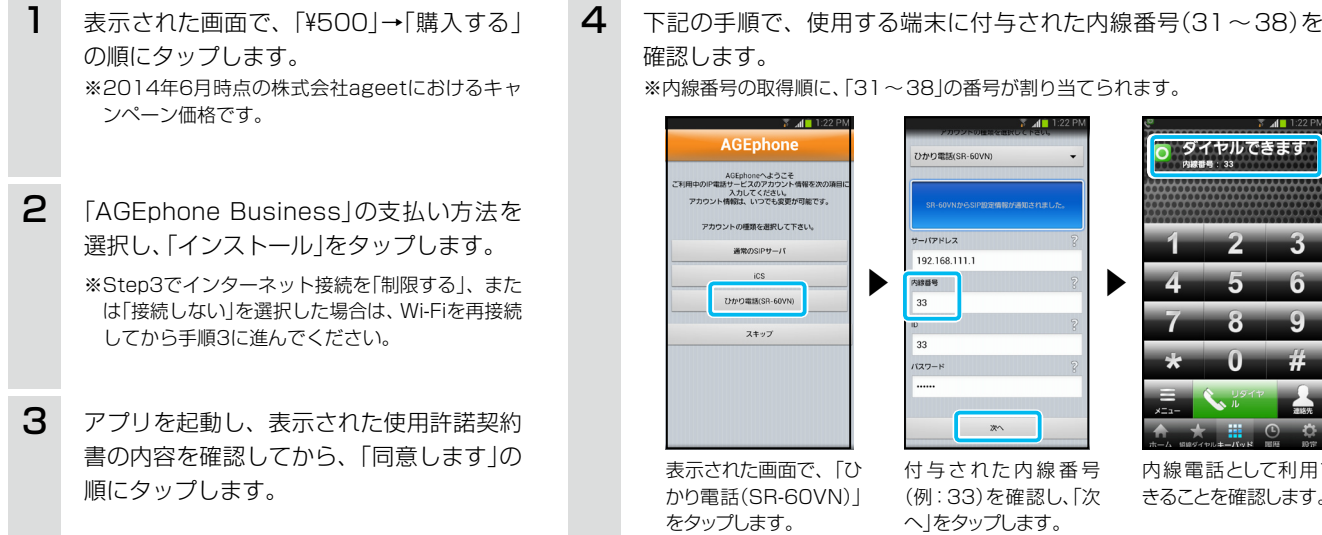

Android®端末の初期設定は完了です。

アプリを使った通話のしかたは「操作ガイド①」(別紙)、転送先などを変更する場合は「操作ガイド②」(別紙)をご覧ください。

登録商標について

アイコム株式会社、アイコム、Icom Inc.、アイコムロゴは、アイコム株式会社の登録商標です。

Galaxy、Galaxy SIは、Samsung Electronics Co., Ltd.の登録商標です。

Google、Googleロゴ、Google Play、Google Playロゴ、Android、AndroidロゴはGoogle Inc.の商標または登録商標です。

Apple、App Storeは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

iPhoneはApple Inc.の商標です。

iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。


AGEphoneは、株式会社ageetの登録商標です。

QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

その他、本書に記載されている会社名、製品名およびサービス名は、各社の商標または登録商標です。

本製品で、iPhoneをご利用になる場合、次の手順にしたがってお読みください。

本書では、別紙の「接続ガイド」で、本製品の設置や接続が完了しているものとして説明しています。

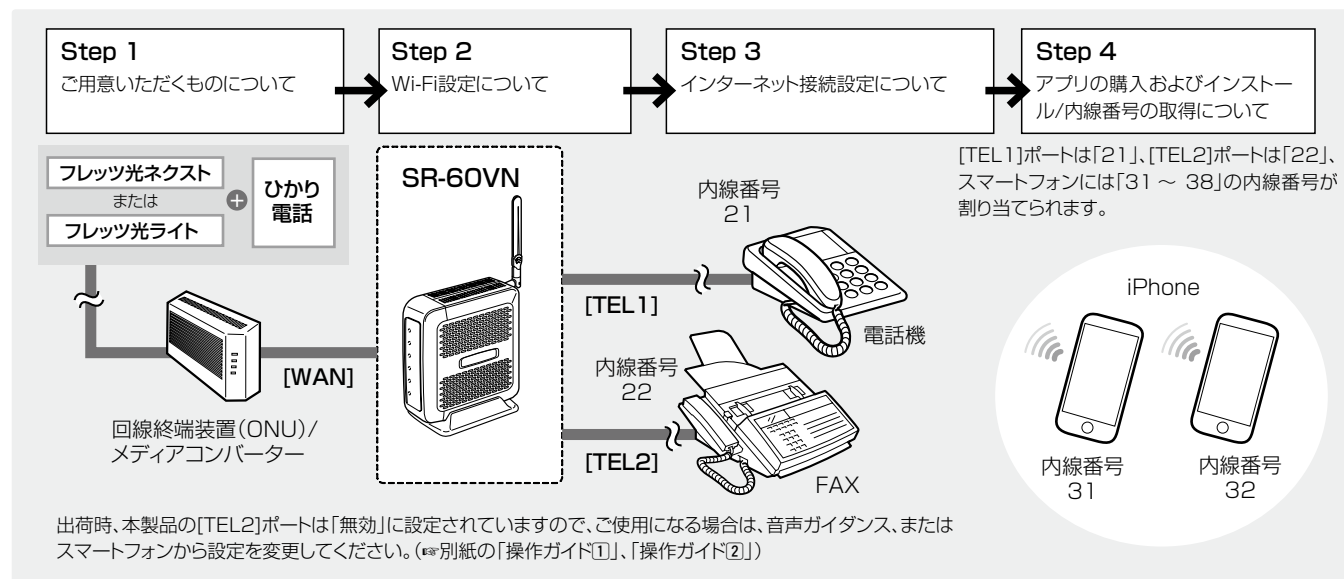

Step 1 ご用意いただくものについて

□ iPhone (2014年6月現在)

iOS 6以降のiPhone 4s/5、またはiPhone 5sが、本製品で内線電話としてご使用になれる端末です。

※最新の情報については、AGEphone Businessのホームページにてご確認ください。

http://agephone.biz/smartphone/iphone_spec/

iPhoneの操作やApple IDについては、お使いの端末に付属の取扱説明書をご覧ください。

※本書中の画面は、OSのバージョンや設定によって、お使いの端末と多少異なる場合があります。


※本書で掲載している画面はイメージであるため、実際の画面とは異なる場合があります。

□ Apple ID

App StoreでApp(アプリ)を購入、ダウンロードするために必要です。※アカウントをお持ちでない場合は、設定をはじめる前に取得してください。

□ Wi-Fi環境(本製品の無線LAN)

出荷時のSSIDは「icom_wlan」、パスワードは本製品本体のシリアルシールに記載されている「WAN側MACアドレスの下4桁」+「7777」に設定されています。

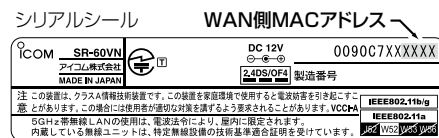

Step 2 Wi-Fi設定について

1 ホーム画面の「設定」→「Wi-Fi」の順にタップして、iPhoneのWi-Fiを「ON」にします。

2 表示された画面で本製品のSSID「icom_wlan」を選択して、「パスワード」(大文字)を入力します。



表示された画面で、「icom_wlan」を選択します。



本製品の「WAN側MACアドレスの下4桁」+「7777」を、パスワード欄に入力します。




Wi-Fi電波マークが表示されていることを確認します。

Step 3 インターネット接続設定について

ホーム画面の「ブラウザ」をタップして、プロバイダーから通知された内容を下記の手順で入力します。

※2台目以降の端末を設定するときは、手順2の操作は不要です。(□の画面は表示されません。)

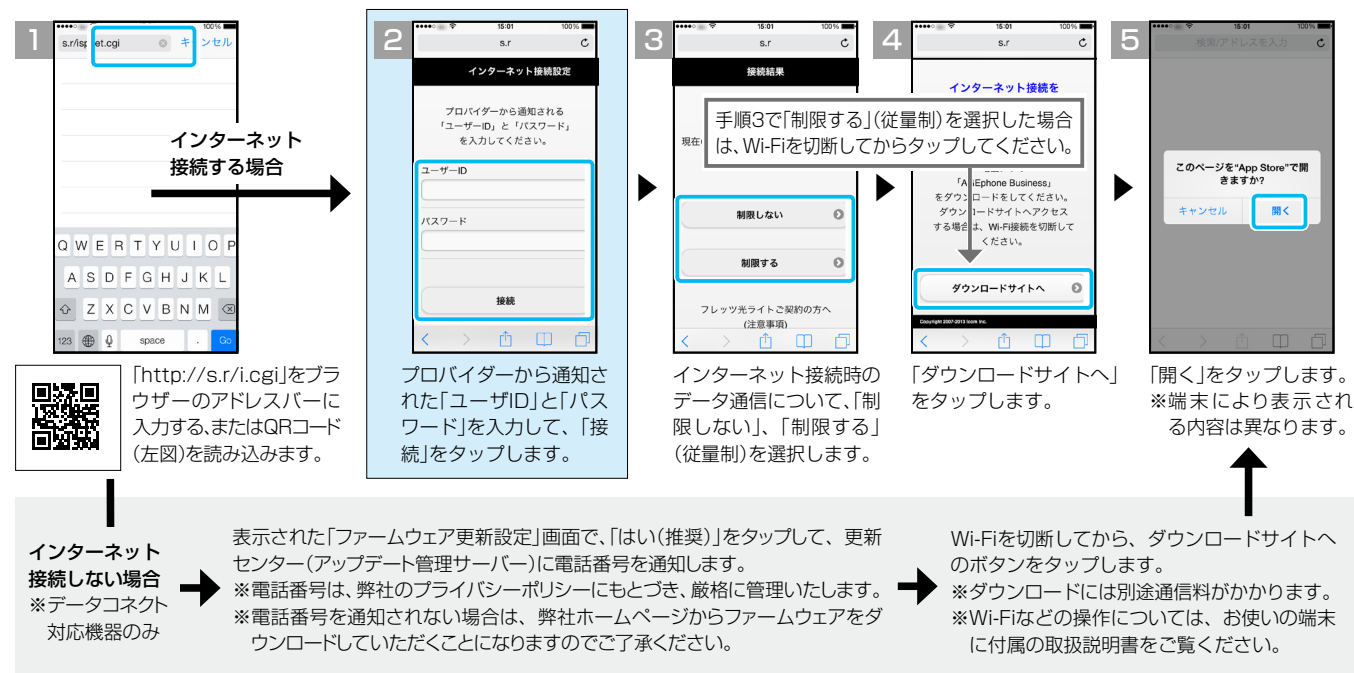


Step 4 アプリの購入およびインストール/内線番号の取得について

App Storeが起動したら、「AGEphone Business」をインストールして、内線番号を取得します。

※アプリをインストールするときに、Apple IDパスワードが必要になります。


- 表示された画面で、「¥500」→「購入する」の順にタップします。
※2014年6月時点の株式会社ageetにおけるキャンペーン価格です。
- インストールが完了したら、「開く」をタップします。
※Step 3でインターネット接続を「制限する」、または「接続しない」を選択した場合は、Wi-Fiを再接続してから手順3に進んでください。
- 表示された使用許諾契約書の内容を確認してから、「同意します」の順にタップします。
- 下記の手順で、使用する端末に付与された内線番号(31～38)を確認します。
※内線番号の取得順に、「31～38」の番号が割り当てられます。

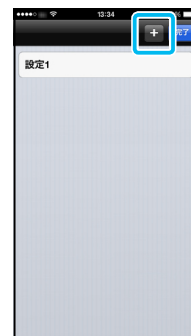

「+」をタップします。



表示された画面で、「ひかり電話(SR-60VN)」、「次へ」の順にタップします。

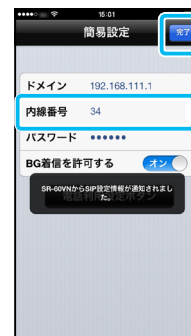

付与された内線番号(例: 34)を確認し、「完了」をタップします。



内線電話として利用できることを確認します。

iPhoneの初期設定は完了です。

アプリを使った通話のしかたは「操作ガイド①」(別紙)、転送先などを変更する場合は「操作ガイド②」(別紙)をご覧ください。